

castillo valere

# Nettoyage puissant Epson SC-F100

*Quand les couleurs ne sont plus bonnes, un nettoyage puissant à l'aide du panneau de commande est nécessaire.*

**Remarque:** Après avoir effectué un nettoyage puissant, vous devez éteindre le produit et attendre au moins 12 heures avant d'effectuer un autre nettoyage puissant.

1

Mettez l'imprimante hors tension.



Vérifiez visuellement les niveaux d'encre et assurez-vous que chaque réservoir d'encre est rempli au moins au tiers.

Mise en garde: Si vous effectuez un nettoyage puissant lorsque les niveaux d'encre sont bas, vous risquez d'endommager le produit.

*C'est possible que vous devez remplacer le boîtier de maintenance pour pouvoir exécuter la nettoyage profond.*

2

Maintenez le bouton d'aide et d'alimentation enfoncé en même temps jusqu'à ce que l'écran Nettoyage puissant s'affiche à l'écran.

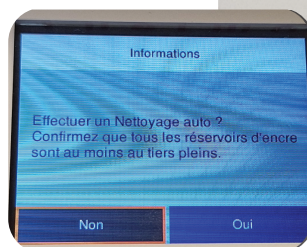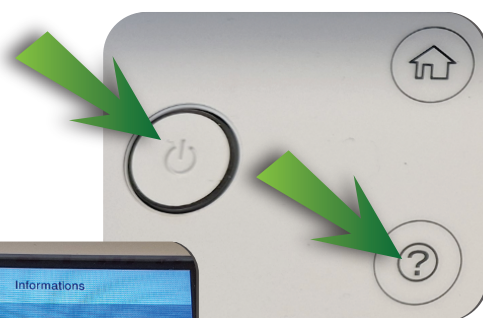

3

Suivez ensuite les instructions à l'écran pour effectuer le nettoyage puissant. Une fois le nettoyage puissant terminé, effectuez une vérification des buses.

Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, éteignez le produit et attendez au moins 12 heures avant d'effectuer un nouveau nettoyage puissant.