

castillo valere

Nettoyer les têtes LED d'une OKI C650

v1.0 11/12/2024

Cet article vous montre comment nettoyer les LED de votre imprimante OKI C650, ce qui est essentiel en cas de problèmes d'impression. Nous recommandons également un nettoyage régulier des LED, par exemple lors du remplacement des cartouches de toner ou après 100 impressions. Les instructions ci-dessous supposent que vous êtes directement face à l'avant de la machine.

Assurez-vous toujours que votre imprimante est refroidie avant de procéder à tout nettoyage.

Pour réduire la contamination croisée, couvrez vos tambours d'image exposés avec un chiffon propre ou une grande feuille de papier.

1

Ouvrez le capot avant

Ouvrez le capot avant de votre C650 en tirant sur le levier bleu, indiqué sur l'image ci-dessus, pour ouvrir l'intérieur de votre imprimante.




2

Soulevez la trémie de sortie

Pour accéder aux têtes d'impression, vous devez maintenant soulever la trémie de sortie, y compris les toners. Commencez par tirer le levier L1 (A) vers vous jusqu'à ce que les triangles rouges s'alignent. Maintenant, tirez et soulevez le levier L2 (B) et soulevez la trémie de sortie.



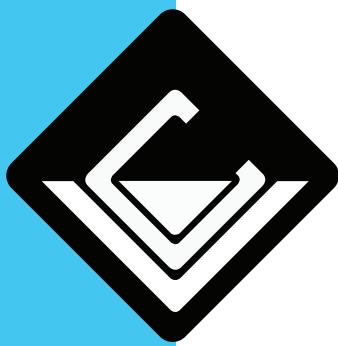

Nettoyer les têtes LED d'une OKI C650


v1.0 11/12/2024

castillo valere

3

Accédez aux têtes LED

Avec la trémie de sortie relevée, vous pouvez accéder aux quatre têtes LED (A) suspendues en dessous. La saleté, la graisse et le toner libre peuvent les contaminer et affecter la qualité d'impression de vos plaques d'immatriculation. Pendant le nettoyage, ne laissez pas de lumière vive briller sur les têtes LED.

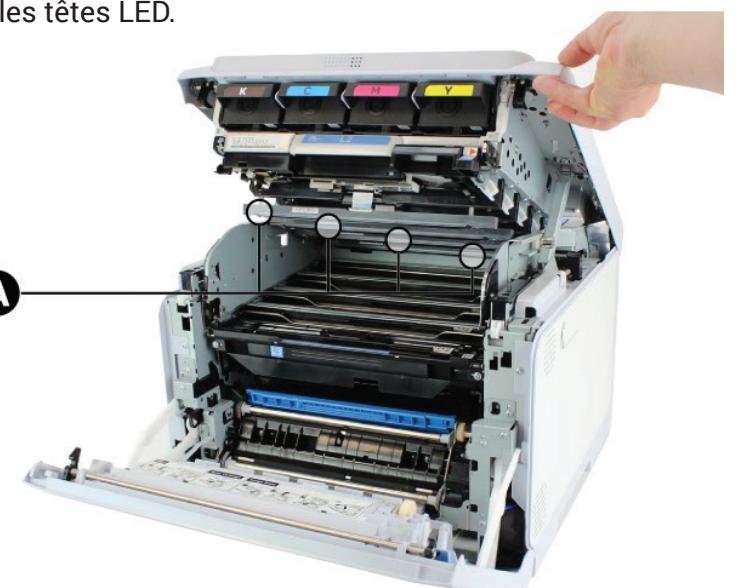

4

Nettoyez les têtes LED


En commençant par la rangée arrière, essuyez doucement d'un côté à l'autre avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas d'alcool ou de produit de nettoyage car cela pourrait endommager les têtes. N'essuyez pas seulement dessous, mais essuyez également les deux côtés.

Une fois qu'une est propre, passez à la suivante et essuyez-la aussi.

Répétez le processus avec chaque tête jusqu'à ce que les quatre soient terminées.

Si vous en avez, une bombe de gaz comprimé est très utile pour souffler les particules de saleté. Veillez simplement à ne pas souffler de débris dans votre imprimante.



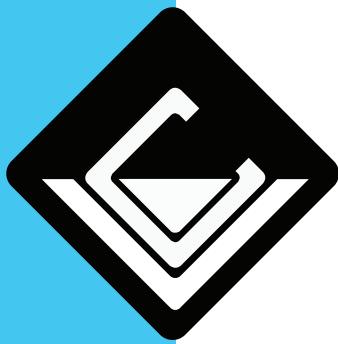

castillo valere

Nettoyer les têtes LED d'une OKI C650

v1.0 11/12/2024

5

Fermez votre imprimante

Après le nettoyage, vous devez fermer votre imprimante. Commencez par retirer tout chiffon ou papier que vous avez placé sur les tambours d'image. Ensuite, tirez vers le bas la trémie de sortie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Et poussez le levier L1 vers l'arrière pour qu'il se verrouille également. Terminez en poussant le capot avant de l'imprimante avec les deux mains.

